



PRO

GAS18V-6LS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A F2R (2025.09) T / 15



1 609 92A F2R





uk Оригінальна інструкція з
експлуатації






УкраїнськаСторінка 7





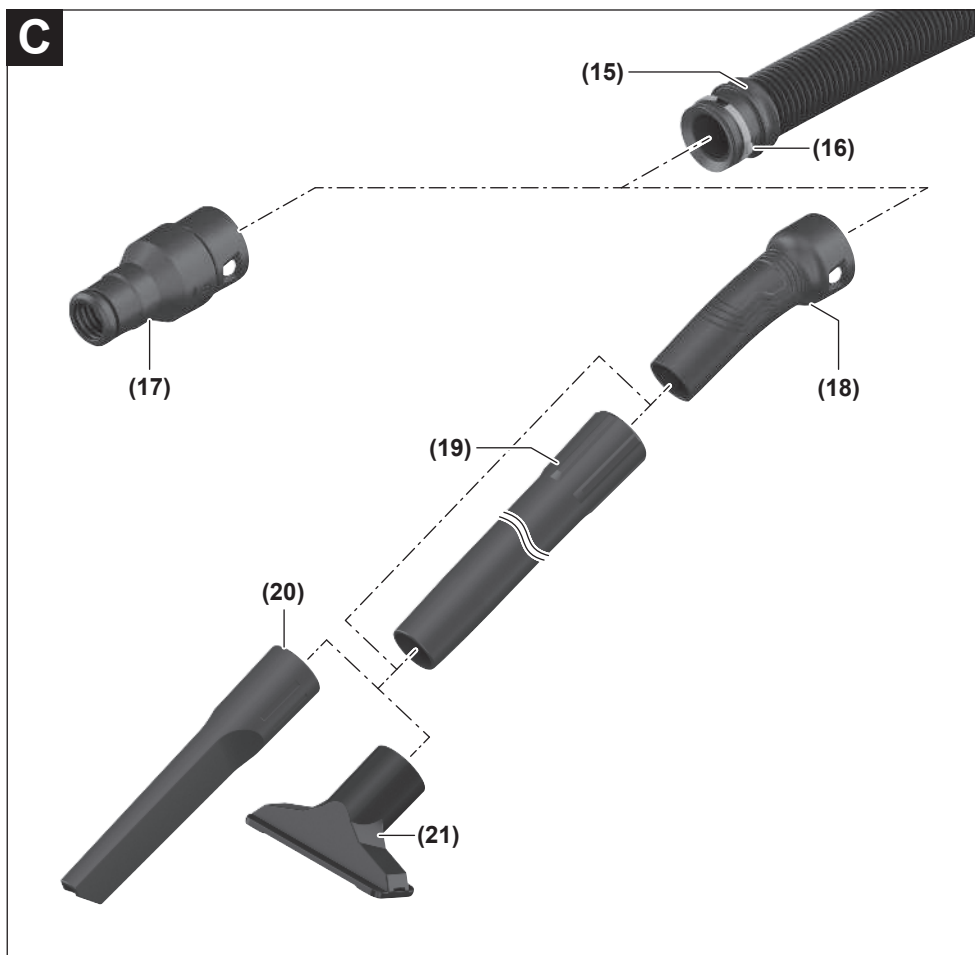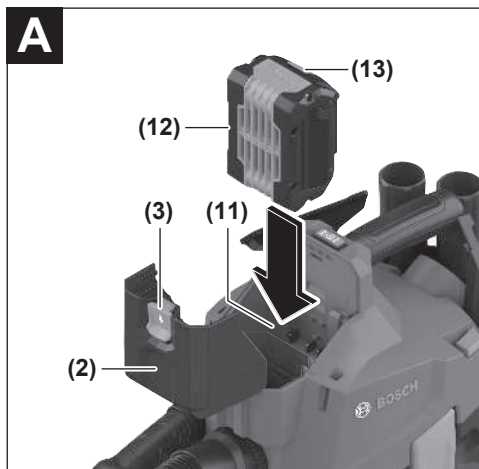

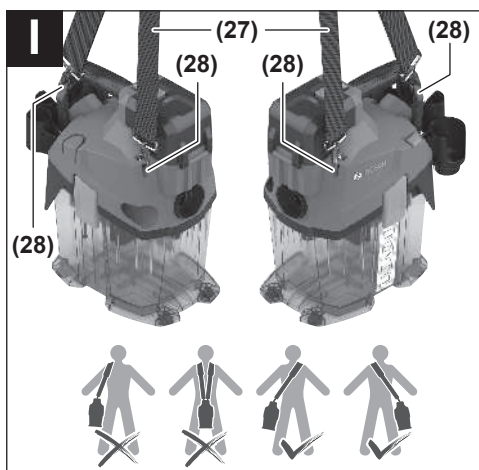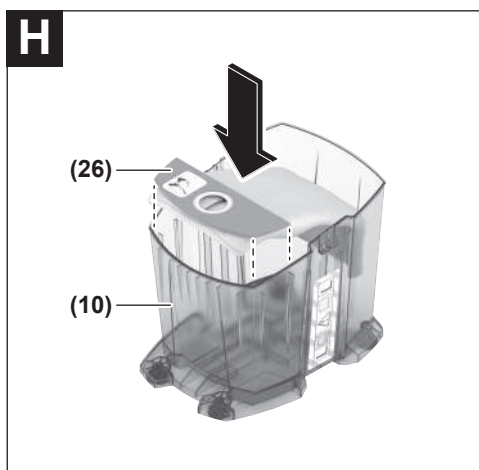

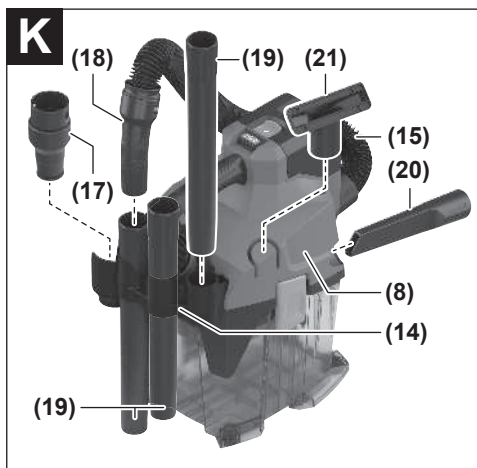

Українська

Вказівки з техніки безпеки для відсмоктувачів



Прочитайте всі застереження і вказівки. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

- ▶ **Цей пиломосок не розрахований на використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями.** Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.
- ▶ **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні гратися з пиломоском.
- ▶ **Дотримуйтеся усіх правил безпеки при роботі з речовинами, що збираються пиломоском.**
- ▶ **Не збирайте букову або дубову тирсу, а також азбест.** Видалення породного пилу дозволяється лише разом з витяжними системами, які спеціально схвалені для використання з GAS18V-6LS від Bosch. Ці речовини вважаються канцерогенними.
- ▶ **Всмоктувати породний пил можна тільки спеціально призначеними комбінаціями електроінструментів і витяжних систем, для яких доведено, що допустимі граничні значення не перевищені.** Підтвердження див. на www.bosch-professional.com/dust/.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

використання пиломоска, матеріалів, що збираються, та їхнього безпечного видалення. Ретельний інструмент зменшує ризик неправильного користування інструментом та ризик травм.

Використовуйте пиломосок лише після отримання достатньої інформації стосовно

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

електроінструмент підвищує ризик ураження електричним струмом.

Пиломсок призначений лише для збирання сухих матеріалів.

Потраплення рідини в

- ▶ **Не використовуйте пиломосок для всмоктування гарячого, легкозаймистого або вибухонебезпечного пилу.** Не використовуйте пиломосок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил може зайнятися або вибухнути.

- ▶ **УВАГА! Пиломсок дозволяється зберігати лише в приміщеннях.**

- ▶ **Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.**

- ▶ **Ремонт пиломоска дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин.** Цим забезпечується збереження пиломоском його безпечних властивостей.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пиломсок містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного

обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можуть виконувати лише фахівці. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте пиломосок без повної та належно встановленої фільтрувальної системи. Інакше ви наражатимете на небезпеку своє здоров'я.

- ▶ **Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга. Не від'єднуйте при цьому відсмоктувальний шланг, щоб пил не міг ненавмисне висипатися.** Інакше Ви можете вдихнути пил.
- ▶ **Не очищайте пиломосок під прямим струменем води.** Потраплення води в кришку пиломоска збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не вносьте конструктивних змін в акумуляторну батарею та не відкривайте її.** Існує небезпека короткого замикання.
- ▶ **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатися або вибухати.** Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.
- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в зарядних пристроях, рекомендованих виробником.** Використання заряджувального пристрою для

аккумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.



Захищайте акумулятор від тепла, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологості. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.

- **Використовуйте ремінь виключно з пилосмоком.**
- **Не ставьте і не сидійте на пилососі, а також не використовуйте його в якості драбини.** Інакше пилосос може перекинутися і пошкодитися. Існує небезпека отримання травм.

Символи

Наведені нижче вказівки можуть знадобитися вам при користуванні пилосмоком. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їхнє значення. Дотримання наведених вказівок допоможе вам правильно та безпечно користуватися пилосмоком.

Символи та їхнє значення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.



Пилосос класу L згідно з IEC/EN 60335-2-69 для **сухого відсмоктування** шкідливого для здоров'я пилу з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ мг/м}^3$



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пилосос містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можуть виконувати лише фахівці. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте пилосос без повної та належно встановленої фільтрувальної системи. Інакше ви наражатимете на небезпеку своє здоров'я.



Кнопка активації режиму ручного очищення фільтра

Опис продукту і послуг

Будь ласка, дотримуйтеся малюнків, розташованих на початку інструкції з експлуатації.

Призначення приладу

Пилосос призначений для збирання, всмоктування, транспортування та сепарації незаймистого сухого пилу і незаймистих рідин. Пилосос пройшов перевірку на предмет збирання пилу і відповідає класу пилу L. Він придатний для підвищених навантажень при професійному використанні, напр., для реміснических робіт, промисловості і майстерень.

Пилосос для пилу класу L згідно з IEC/EN 60335-2-69 дозволено використовувати лише для всмоктування і відсмоктування шкідливого для здоров'я пилу з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ мг/м}^3$.

Використовуйте відсмоктувач лише у тому випадку, якщо всі функції знаходяться у Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте обмежень в їх використанні або отримали відповідні вказівки.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення пилососа на сторінках з малюнками.

- (1) Під'єднувач всмоктувального шланга
- (2) Кришка секції для акумуляторної батареї
- (3) Кнопка розблокування кришки секції для акумуляторної батареї
- (4) Вимикач
- (5) Ручка для транспортування
- (6) Під'єднувач шланга для виведення
- (7) Кнопка активації режиму ручного очищення фільтра
- (8) Кришка пилососа
- (9) Замок кришки пилососа
- (10) Ємність
- (11) Секція для акумуляторної батареї
- (12) Акумуляторна батарея^{a)}
- (13) Кнопка розблокування акумуляторної батареї^{a)}
- (14) Тримач для приладдя
- (15) Всмоктувальний шланг
- (16) Натискна кнопка
- (17) Комбінований всмоктувальний перехідник
- (18) Вигнута насадка
- (19) Всмоктувальна трубка
- (20) Щілинна насадка
- (21) Підлогова насадка
- (22) Дифузор
- (23) Вивувний шланг^{a)}
- (24) Перехідник PowerTool (передня частина)
- (25) Перехідник PowerTool (задня частина)
- (26) Нетканий полотняний фільтрувальний мішок
- (27) Ремінь
- (28) Кріпильні петлі для ременя

(29) Фільтр

(30) Тримач фільтра

a) Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.

Технічні дані

Акумуляторний пиломосок для сухого прибирання GAS18V-6LS		
Товарний номер		3 601 JK2 100
Напруга	В	18
Номінальна споживана потужність	Вт	350
Місткість контейнера		
– Брутто	л	6
– Нетто	л	4,5
Довжина шланга	м	0,5–2,8
Розрідження пиломоса ^{A)B)}	гПа	100
Витрата пиломоса ^{A)B)}	л/с м³/год	22 79
Тривалість роботи з одним зарядженим акумулятором		
– Ступінь потужності I	хв/ А·год	3,5
– Ступінь потужності II	хв/ А·год	2,5
Клас пилу		L
Вага ^{C)}	кг	2,9
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{D)} і при зберіганні	°C	–20 ... +50
Сумісні акумулятори		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності		ProCORE18V... ≥ 8 Ah
Рекомендовані зарядні пристрої		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18...

Акумуляторний пиломосок для сухого прибирання GAS18V-6LS

GAX 18...

EXAL18...

A) Виміряно за температури 20–25 °C з акумулятором **GBA 18V 8.0Ah**

B) Вимірювання виконані із всмоктувальним шлангом **(15)**

C) Без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти за адресою www.bosch-professional.com)

D) обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до **EN 60335-2-69**.

A-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить **71 дБ(A)**.

Похибка K = **2 дБ**. Рівень шуму при роботі може перевищувати вказані значення. **Вдягайте навушники!**

Значення вібрації a_h (безперервна вібрація), a_{Ff} (повторна ударна вібрація) та коефіцієнт похибки K визначені відповідно **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,2 \text{ м/с}^2$ ($K = 0,5 \text{ м/с}^2$), $a_{Ff} = 6,1 \text{ м/с}^2$ ($K = 0,2 \text{ м/с}^2$)

Акумуляторна батарея

Bosch також пропонує акумуляторні пиломоски без акумулятора. На упаковці зазначено, чи входить акумулятор в комплект поставки вашого пиломоска.

Заряджання акумуляторної батареї

► **Використовуйте лише зарядні пристрої, зазначені в технічних даних.** Лише на ці зарядні пристрої розрахований літій-іонний акумулятор, що використовується у пиломосці.

Вказівка: літій-іонні акумулятори постачаються частково зарядженими відповідно до міжнародних правил транспортування. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.

Встромлення і виймання акумуляторної батареї (див. мал. A)

► **Не застосовуйте силу при встромленні акумулятора.** Конструкція акумулятора не дозволяє встромити його в пиломосок неправильно.

► Щоб електроінструмент працював якісно і надійно, тримайте секцію для акумуляторної батареї в чистоті і сухості.

- Посуньте кнопку розблокування **(3)** в напрямку стрілки та відкрийте кришку **(2)** батарейного відсіку.
- Устроміть акумуляторну батарею **(12)** в секцію для акумуляторної батареї **(11)** щоб вона відчутно увійшла у зачеплення.

- Щоб вийняти акумулятор **(12)**, натисніть на кнопку розблокування **(13)** на акумуляторі і вийміть його із секції для акумуляторної батареї **(11)**.
- Закрийте кришку **(2)** батарейного відсіку так, щоб було чути клацання.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Якщо акумуляторна батарея вийнята з пиломоска, ступінь зарядженості акумулятора можна відобразити за допомогою зелених світлодіодів індикатора зарядженості на акумуляторній батареї.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї  або , щоб відобразити ступінь зарядженості.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

Примітка: Не всі типи акумуляторних батарей мають індикатор рівня заряду.

Тип акумулятора GBA 18V... | GBA18V...



Світлодіод	Ємність
Свічення 3-х зелених	60–100 %
Свічення 2-х зелених	30–60 %
Свічення 1-го зеленого	5–30 %
Блимання 1-го зеленого	0–5 %

Тип акумуляторів ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



Світлодіод	Ємність
Свічення 5-и зелених	80–100 %
Свічення 4-х зелених	60–80 %
Свічення 3-х зелених	40–60 %
Свічення 2-х зелених	20–40 %
Свічення 1-го зеленого	5–20 %
Блимання 1-го зеленого	0–5 %

Виявлення ризику дефекту акумулятора

EXPERT18V... | EXBA18V...

Крім стану заряду акумулятора, світлодіоди на індикаторах стану заряду акумулятора можуть також вказувати на ризик несправності акумулятора.

Щоб активувати функцію, натисніть і утримуйте кнопку індикатора рівня заряду  протягом 3 секунд. Аналіз заряду акумулятора сигналізується світловим індикатором на індикаторі рівня заряду акумулятора.

Результат відображається на індикаторі рівня заряду батареї.

 **1 світлодіод:** високий ризик виходу з ладу акумулятора. Продуктивність і час виконання вже можуть бути знижені. Рекомендується замінити батарею.

 **5 світлодіодів:** стан акумулятора задовільний з низьким ризиком виходу з ладу.

Зверніть увагу: Оцінка ризику несправності акумулятора виконується у два етапи і пропонує спрощену оцінку його стану. Акумулятор або оцінюється як такий, що відповідає експлуатаційним характеристикам, або має підвищений ризик наявності ознак пошкодження. Відсоток заряду батареї не відображається.

Вказівки щодо оптимального поводження з акумулятором

Захищайте акумулятор від вологи і води.

Зберігайте акумулятор лише за температури від –20 °C до 50 °C. Зокрема, не залишайте акумулятор влітку в машині.

Час від часу прочищайте вентиляційні отвори акумулятора м'яким, чистим і сухим пензликом.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Монтаж

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пиломоск, міняти приладдя або перш ніж відкласти пиломоск.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пиломоска.

Монтаж тримача приладдя для всмоктування (див. мал. В)

Помістіть тримач **(14)** для приладдя для всмоктування на кришку пиломоса і щільно прикрутіть його.

Встановлення шланга (див. мал. D–F)

Встановіть відповідний шланг залежно від сфери застосування:

- Для **всмоктування** вставте всмоктувальний шланг **(15)** до упору у відповідний під'єднувач **(1)** шланга.
- Для **видування** вийміть дифузор **(22)** і вставте шланг **(23)** для видування до упору у відповідний під'єднувач **(6)** шланга. Вставляйте дифузор **(22)** знову в під'єднувач **(6)** шланга, коли від'єднуєте шланг **(23)** для видування.

Вказівка: Різні розміри з'єднань гарантують, що всмоктувальний шланг (15) не можна буде використовувати для видування.

► **Використовуйте для видування тільки чистий шланг для видування.** Пил може завдати шкоди здоров'ю.

Монтаж приладдя для всмоктування (див. мал. С і G)

Всмоктувальний шланг (15) оснащений системою затискачів для приєднання приладдя для всмоктування (комбінований всмоктувальний перехідник (17), вигнута насадка (18)).

Монтаж вигнутої насадки

- Надіньте вигнуту насадку (18) на всмоктувальний шланг (15) так, щоб обидві натискні кнопки (16) всмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (16) всередину і зніміть елементи один з одного.

Монтаж насадок і труб

- За потреби міцно встроміть всмоктувальні труби (19) одна в одну, а потім у вигнуту насадку (18).
- Міцно надіньте підлогову насадку (21) або щілинну насадку (20) на відсмоктувальну трубу (19) або вигнуту насадку (18).

Монтаж комбінованого всмоктувального перехідника (див. мал. G)

Комбінований перехідник (17) до пиłosоса складається з перехідника PowerTool (передня частина) (24) та перехідника PowerTool (задня частина) (25).

На малюнку G показані можливі діаметри витяжних патрубків, які можна під'єднати до комбінованого всмоктувального перехідника (17).

За потреби встановіть перехідник PowerTool (передня частина) (24) на перехідник PowerTool (задня частина) (25) і зафіксуйте його проти годинникової стрілки.

Залежно від потрібного приєднувального діаметра встановлюйте на всмоктувальний шланг тільки перехідник PowerTool (задню частину) (25) або складений комбінований всмоктувальний перехідник (17). Подбайте про те, щоб обидві кнопки (16) всмоктувального шланга зафіксувалися в перехіднику PowerTool (задня частина) (25) з характерним звуком.

Для роз'єднання двох частин перехідника покритіть перехідник PowerTool (передню частину) (24) за годинниковою стрілкою і зніміть.

Щоб зняти із всмоктувального шланга комбінований всмоктувальний перехідник (17), натисніть всередину кнопки (16) і стягніть комбінований всмоктувальний перехідник зі всмоктувального шланга.

Вставлення/виймання нетканого полотняного фільтрувального мішка (див. мал. H)

Використання полотняного фільтрувального мішка (26) полегшує утилізацію пилу.

Відкрийте замки (9) і зніміть кришку пиłosоса (8).

Встановіть нетканий фільтрувальний мішок (26) у кріплення контейнера (10), як показано на малюнку.

Встановіть кришку (8) пиłosоса і закрийте обидва замки (9) так, щоб було чутно характерне клацання.

Вчасно замінійте заповнений нетканий фільтрувальний мішок (26).

Закріплення ременя (див. мал. I)

► **Ремінь призначений лише для перенесення та фіксації пиłosоса!**

Можна прикріпити ремінь (27) для перенесення праворуч або ліворуч на пиłosос, залежно від того, як ви хочете носити пиłosос. Застебніть карабіни ременя (27) в обох правих або в обох лівих кріпильних петлях (28) пиłosоса.

Дотримуйтеся правильного положення для перенесення, показаного на малюнку I.

Робота

► **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пиłosос, міняти приладдя або перш ніж відкласти пиłosос.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пиłosоса.

Початок роботи

- **Пиłosос без фільтра використовувати не можна.**
- **Використовуйте лише непошкоджений фільтр (без тріщин, отворів тощо). У разі пошкоджень негайно змініть фільтр.**
- **Перед початком роботи з пиłosосом переконайтеся, що фільтр монтований надійно.**
- **Перед відсмоктуванням переконайтеся, що кришка секції для акумуляторної батареї надійно закрита.**
- **Будь ласка, довідайтесь про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.**

Відсмоктувач може використовуватися для збирання та відсмоктування наступних матеріалів:

- Пил з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ мг/м}^3$

Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.

Рекомендується використовувати нетканий фільтрувальний мішок (26).

Увімкнення/вимкнення

Щоб **увімкнути** пилосос, натисніть вимикач **(4)**, залежно від потрібної потужності:

- Натисніть вимикач **(4)** для роботи з **середньою** потужністю всмоктування/видування і для довшої роботи від акумулятора в **положення I** (наприклад, для всмоктування з гладких поверхонь, всмоктування з електроінструментів з незначним пилоутворенням або продування забруднених поверхонь).
- Натисніть вимикач **(4)** для роботи з **високою** потужністю всмоктування/видування в **положення II** (наприклад, для очищення килимів або всмоктування з електроінструментів зі значним пилоутворенням).

Щоб **вимкнути** пилосос, переведіть вимикач **(4)** у середнє положення.

Всмоктування пилу від працюючих електроінструментів

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну, якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

Встановіть вигнуту насадку **(18)** або комбінований всмоктувальний перехідник **(17)** на всмоктувальний шланг **(15)** до характерного клацання.

Встановіть вигнуту насадку **(18)** або комбінований всмоктувальний перехідник **(17)** в або на витяжний патрубок електроінструмента.

Ручне очищення фільтра

Чистити фільтр слід не пізніше, ніж тоді, коли потужність всмоктування стає недостатньою.

Частота очищення фільтра залежить від виду і кількості пилу. При регулярному очищенні максимальна потужність всмоктування зберігається довше.

Увімкніть пилосос на ступінь потужності **II**. Тримайте рукою тримач **(1)** всмоктувального шланга або тримач **(6)** продувального шланга закритим (або його отвір, якщо шланг/додаткове обладнання підключено).

Натисніть кнопку ручного очищення фільтра **(7)** щонайменше 3 рази поспіль. Фільтр очищується сильним потоком повітря.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування та очищення

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пиломосок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пиломосок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пиломоска.
- **Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.**

- **Під час обслуговування та очищення пиломоска вдягайте пиломозахисну маску.**

Час від часу протирайте корпус пиломоска вологою ганчіркою.

Протирайте забруднені зарядні контакти сухою ганчіркою.

- **Забороняється очищувати пиломосок стисненим повітрям.** Фільтр або інші компоненти можуть бути пошкоджені.

Перевірка пиломоска повинна проводитися виробником або уповноваженою особою щонайменше раз на рік (наприклад, перевірка фільтрів на наявність пошкоджень, герметичності пиломоска та належного функціонування контрольних приладів).

Очищення та технічне обслуговування після прибирання речовин, небезпечних для здоров'я

- Вважайте забрудненими всі деталі, які могли контактувати з речовинами, небезпечними для здоров'я.
- Пропилюючись, протріть або загерметизуйте зовнішню поверхню пиломоска, перш ніж прибирати його із зони з речовинами, небезпечними для здоров'я.
- Очистіть, розбирайте та обслуговуйте пиломосок тільки в тому випадку, якщо це можна зробити без ризику для себе або інших людей. Під час технічного обслуговування та очищення використовуйте засоби індивідуального захисту. Проводьте роботи в добре провітрюваному приміщенні.
- Перш ніж розбирати пиломосок, спочатку очистіть його зовні.
- Утилізуйте всі частини пиломоска, які не піддаються належному очищенню, в непроникні пакети. Будь ласка, дотримуйтеся встановлених правил щодо утилізації подібних відходів.
- Очистіть зону технічного обслуговування після завершення робіт.

Очищення ємності

Якщо ви не використовували нетканый фільтрувальний мішок **(26)** для сухого прибирання, очищуйте контейнер **(10)** після кожного використання.

- Відкрийте замки **(9)** і зніміть кришку пиломоска **(8)**.
- Витрусіть ємність **(10)** над смітєвим баком.
- За потреби протріть ємність вологою ганчіркою. За потреби очистьте фільтр **(29)**. Дайте контейнеру і фільтру висохнути.
- Встановіть кришку **(8)** пиломоска і закрийте обидва замки **(9)** так, щоб було чути характерне клацання.

Очищення/заміна фільтра (див. мал. J)

Потужність всмоктування залежить від стану фільтра. Тому регулярно очищуйте фільтр **(29)**.

Негайно замінійте пошкоджений фільтр.

- Запустіть ручне очищення фільтра (див. „Ручне очищення фільтра“, Сторінка 12) та після цього вимкніть пиломосок.

- Відкрийте замки **(9)** і зніміть кришку пиłosоса **(8)**.
- Відпустіть гвинт тримача фільтра **(30)**.
- Поверніть кришку пиłosоса так, щоб можна було вийняти фільтр тримачем фільтра донизу. В іншому випадку пил може потрапити з фільтра в моторний відсік пиłosоса.
- Вийміть фільтр **(29)** з тримача **(30)** фільтра.
- Вибийте фільтр **(29)** над відповідним смітєвим баком. Будьте обережні, щоб не пошкодити пластини фільтра. При сильному забрудненні очистіть ламелі фільтра водою та м'якою щіткою.
або
- Замініть пошкоджений фільтр **(29)**.
- Вставте чистий і висушений фільтр **(29)** у тримач **(30)** фільтра.
- Встановіть тримач **(30)** фільтра в кришку пиłosоса і пригвинтіть, покрутивши на 6 обертів.
- Перевірте правильність і надійність посадки фільтра **(29)** і тримача **(30)** фільтра.
- Встановіть кришку **(8)** пиłosоса і закрийте обидва замки **(9)** так, щоб було чутно характерне клацання.

Несправності

У разі недостатньої потужності всмоктування перевірте:

- Може заповнений контейнер **(10)** або нетканий фільтрувальний мішок **(26)**?
 > Спорожніть контейнер або замініть нетканий фільтрувальний мішок.
- Може шланг, труби або насадки забиті?
 > Очистьте приладдя для всмоктування.
- Чи засмічився фільтр **(29)** пилом?
 > Очистьте або замініть фільтр.
- Ємності акумуляторної батареї **(12)** не достатньо?
 > Зарядіть акумуляторну батарею або встановіть акумуляторну батарею більшої ємності.

Регулярне спорожнення контейнера **(10)** й очищення фільтра **(29)** гарантують оптимальну потужність всмоктування.

Якщо після цього звична потужність всмоктування не буде досягнута, зверніться до сервісного центру **Bosch**.

Якщо пиłosос автоматично вимикається або не вмикається:

- Пиłosос та/або акумулятор занадто сильно нагрілися через перевантаження.
 > Дайте пиłosосу та акумулятору охолонути.

Якщо після цього пиłosос не вдається ввімкнути, зверніться до сервісного центру **Bosch**.

Зберігання (див. мал. K)

- Вставте всмоктувальні труби **(19)** і комбінований всмоктувальний перехідник **(17)** у тримач **(14)**.
- Вставте щілинну насадку **(20)** у кріплення на кришці **(8)** пиłosоса.
- Вставте підлогову насадку **(21)** у кріплення на кришці **(8)** пиłosоса.

- Вставте всмоктувальний шланг **(15)** із вставленою вигнутою насадкою **(18)** в одну із всмоктувальних труб **(19)**.
- Переносьте пиłosос лише за рукоятку **(5)** або за ремінь **(27)**.
- Зберігайте пиłosос у сухому приміщенні й оберегайте його від недозволених використання.

Сервіс і консультації з питань застосування

Україна

Тел.: +380 800 503 888

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Утилізація

Пилососи, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте пилососи та акумуляторні батареї/батареї в побутове сміття!!

Лише для країн ЄС:

Електричні та електронні пристрої або використані акумулятори/батареї, які більше не використовуються, повинні збиратися окремо та утилізуватися екологічно безпечним способом. Скористайтеся призначеними для цього системами збору. Неправильна утилізація може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю через небезпечні речовини, що містяться у відходах.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>